

MAGNETTAPETE

VERKLEBEANLEITUNG



SCHRITT 1 // VORBEREITUNG

VStellen Sie sicher, dass der Untergrund, den Sie bekleben möchten, flach ist. Kleine Unebenheiten in der Oberfläche können anschließend durch den Aufkleber sichtbar bleiben. Etwaige Löcher können verputzt und Unebenheiten geglättet werden.

Jeder Untergrund sollte zuerst mit lauwarmem Wasser in Kombination mit Essigreiniger und etwas Spülmittel entfettet werden, sodass die Klebeschicht gut haften kann.



Mit lauwarmem Wasser abspülen, damit kein Reinigungsmittel zurückbleibt. Lassen Sie dies gründlich trocknen, bevor Sie den Aufkleber verkleben.

TIPP: Verwenden Sie zur Reinigung kein Ammoniak, da dadurch die Klebeschicht des Aufklebers beschädigt werden kann.

SCHRITT 2 // LUFTTUNNEL

Nehmen Sie den Aufkleber aus der Verpackung und falten Sie ihn aus. Beim Auffalten von aufgerollten Aufklebern entstehen Luftkanäle in der Rückschicht. Diese Luftkanäle können austrocknen, sodass die Klebeschicht nicht mehr optimal haftet. Verkleben Sie den Aufkleber also innerhalb von 2 Stunden.




SCHRITT 3 // POSITION BESTIMMEN

Bevor Sie den Aufkleber endgültig verkleben, können Sie ihn vorübergehend an der gewünschten Stelle aufhängen, ohne die Folie zu entfernen. Verwenden Sie dazu ein Stück stabiles Klebeband und zeichnen Sie die Ränder als Bezugspunkt auf die Wand.



SCHRITT 4 // VERKLEBEN

Entfernen Sie den oberen Teil der Rückschicht teilweise. Platzieren Sie den Aufkleber auf der Oberfläche und drücken Sie ihn fest an. Ziehen Sie nun die Rückschicht vorsichtig weiter ab und arbeiten Sie nach unten. Streichen Sie den Aufkleber zwischendurch mit einem weichen Tuch oder einer (weichen) Andruckrolle fest auf die Oberfläche. Besonders die Ränder sollten extra fest angedrückt werden.

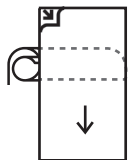

TIPP: Wenn der Aufkleber nicht richtig haftet, empfehlen wir Fertigteigleister für Tapeten zur Erhöhung der Haftfestigkeit*.

TIPPS

TEMPERATUR

Die Magnetaufkleber sind für den Innenbereich geeignet (nicht für draußen). Der Untergrund muss Raumtemperatur haben (bei Frost kann eine Wand nicht die ideale Temperatur zum Verkleben des Aufklebers erreichen).

Außenwände dürfen nicht zu kalt sein. Dies ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass die Aufkleber sich lösen oder von der Wand fallen.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Die Wandaufkleber haften an fast jedem glatten Untergrund wie Metall, Holz, Glas, Pappe, Papier, Kunststoff, glatte, gestrichene Wände und Türen, Küchenschränke, ...

Bitte beachten Sie, dass diese Untergründe zuerst mit lauwarmem Wasser in Kombination mit Essigreiniger und ein wenig Spülmittel entfettet werden müssen, damit die Klebeschicht gut haften kann.

TIPP: Wir empfehlen Ihnen, gestrichene Wände und Türen auf Acrylbasis oder Farbe mit einer Beschichtung leicht aufzurauen, damit die Klebeschicht gut haften kann.

Lassen Sie eine frisch gestrichene Wand mindestens vier Wochen trocknen, bevor Sie die Wandaufkleber verkleben.

ENTFERNEN

Je länger sich der Aufkleber auf einer Oberfläche befindet, desto fester klebt er. Zum Entfernen können Sie den Aufkleber



mit einem Fön leicht erwärmen, sodass er sich leichter entfernen lässt.

Bei einer glatten, gestrichenen Oberfläche ist dies leichter als bei einer mit Papier tapezierten Wand.

VERWENDUNG & PFLEGE

MAGNETAUFKLEBER - ALLGEMEIN

Alle Arten von Magnettapete sind wasserabweisend.

// **Reinigung** mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.

TIPP: Hartnäckige Streifen können mit einem Zauberschwamm (Melamin) + einem Schuss Essigreiniger und etwas Spülmittel entfernt werden.

VERWENDUNG & PFLEGE:

1 MAGNETAUFKLEBER - KREIDETADEL

// **Beschreibbar** mit weicher Kreide (Vermeiden Sie die Verwendung von Flüssigkreidestiften, da diese bleibende Spuren hinterlassen).

// **Reinigung** mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel. Entfernen Sie hartnäckige Streifen mit einem Zauberschwamm (Melamin) und einem Schuss Essigreiniger + Spülmittel.

Beim ersten Abwischen kann die Tapete „schwarz“ abfärben. Dies verschwindet allmählich (die Tapete bleibt schön schwarz).

2 MAGNETAUFKLEBER - KREIDEMARKER

// **Beschreibbar** mit Kreidemarkern. Wir empfehlen dazu die weißen Kreidemarkern von Legamaster (Verwenden Sie keine Tafelkreide, dies führt zu Kratzern).

// **Reinigung** mit dem mitgelieferten Zauberschwamm (Melamin) + einem Schuss Essigreiniger & Spülmittel.

3 MAGNETAUFKLEBER - WHITEBOARD

// **Beschreibbar** mit Whiteboard-Markern.

// **Reinigung** mit einem trockenen oder feuchten Tuch.

* **DIE NACHFOLGENDEN EMPFOHLENE MARKEN FÜR KLEISTER** sind im Fachhandel für Tapeten- und Malerbedarf erhältlich.

BE & NL: Bison of Perfax;
wand&klaar behanglijm voor textiel & vinyl

FR: Metylan Ovalit TM;
colle prête à l'emploi pour textile et vinyl

DE: Metylan Ovalit TM;
Kleber für Textil- und Vinyltapeten

UK: Bartoline;
ready mixed wallcovering paste

USA: Roman's Golden Harvest;
GH-34 ready-to-use paste for unpasted wallpaper