

AUTOCOLLANTS MAGNETIQUES

INSTRUCTIONS DE COLLAGE

TAPE 1 // PREPARATION

Veillez à ce que la base, sur laquelle vous collez, soit lisse. Des petites bosses ou inégalités dans la surface peuvent être visibles par après travers des autocollants.



Toute base doit d'abord être dégraissée avec de l'eau tiède en combinaison avec du vinaigre de nettoyage et un peu de détergent de vaisselle, de manière à ce que la couche de colle puisse se fixer de façon correcte.

Rincez après avec de l'eau tiède, de sorte qu'il ne reste pas de détergent de nettoyage. Faites sécher d'abord suffisamment avant d'appliquer l'autocollant.



TIP: N'utilisez pas d'ammoniaque lors du nettoyage, car celui-ci peut abîmer la couche de colle de l'autocollant.

ETAPE 2 // TUNNELS D'AIR

Retirez l'autocollant de l'emballage et dépliez-le. Lorsque vous dépliez des autocollants enroulés, il y a des tunnels d'air dans le verso. Ces tunnels peuvent sécher, de manière à ce que la couche de colle ne soit plus optimale. Appliquez donc l'autocollant dans les 2 heures.




ETAPE 3 // DEFINIR LA POSITION

Avant d'appliquer l'autocollant, il faut l'appliquer temporairement sur l'endroit souhaité sans enlever le feuil. Faites ceci à l'aide d'un morceau d'autocollant solide et marquez les bords comme point de référence.



ETAPE 4 // FIXATION

Enlevez partiellement le dessus du verso. Positionnez l'autocollant sur la surface et appuyez fortement. Retirez maintenant le verso vers le bas et travaillez ainsi vers le bas. Frottez entretemps l'autocollant avec un chiffon doux ou un rouleau à peinture (doux). Appuyez surtout encore fortement sur les bords.

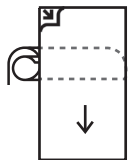

TIP: Si l'autocollant ne colle pas bien, nous conseillons d'utiliser de la colle pour papier peint pour augmenter la puissance de colle*.

TIPS

TEMPERATURE

Les autocollants sont appropriés pour l'intérieur de la maison (pas pour l'extérieur). La surface doit être à température ambiante, (lors de froid glacial, le mur n'a pas la température idéale pour coller l'autocollant).

Les murs extérieurs ne peuvent pas être froids. Ceci est très important afin d'éviter que les autocollants se détachent ou tombent du mur.

BASES APPROPRIÉES

Les autocollants muraux sont faciles à fixer sur pratiquement toute base lisse, comme le métal, le bois, le verre, le carton, le papier, le plastique, les murs peints lisses et les portes, les armoires de cuisine, ...

Attention ! Ces bases doivent d'abord être dégraissées avec de l'eau tiède en combinaison avec du vinaigre de nettoyage et un peu de détergent de vaisselle, de manière à ce que la colle puisse bien se fixer.

TIP: Les murs et les portes peints sur base d'acrylique ou de la peinture avec coating doivent d'abord être récurés, de manière à ce que la colle puisse bien se fixer.

Laissez sécher un mur récemment peint au minimum quatre semaines, avant de coller les autocollants.

ENLEVER

Au plus que l'autocollant est fixé sur une surface, au plus fixe qu'il colle.



Pour l'enlever, vous pouvez chauffer légèrement l'autocollant avec un sèche-cheveux et ainsi il se détachera plus facilement.

Pour une surface peinte lisse, il sera plus facile de faire ceci que sur un mur couvert de papier peint.

ENTRETIEN & UTILISATION

AUTOCOLLANT MAGNETIQUE - EN GENERAL

Tous nos autocollants magnétiques sont résistants à l'eau.

// **Nettoyer** avec un chiffon humide et un peu de détergent.

TIP: Des lignes tenaces peuvent être enlevées avec une éponge (mélamine) + un peu de vinaigre de nettoyage et du détergent.

UTILISATION & ENTRETIEN:

1 AUTOCOLLANT MAGNETIQUE - TABLEAUX-CRAIES

// **Ecrire** avec des craies douces pour tableaux (évités les feutres, car ceux-ci laissent des traces).

// **Nettoyer** avec un chiffon humide et un peu de détergent de vaisselle. Enlevez les lignes tenaces avec une éponge (mélamine) et un peu de vinaigre de nettoyage + du détergent.

Lors des premiers nettoyages, l'autocollant tableau noir peut déteindre un peu de la couleur 'noire'. Ceci disparaît au fur et à mesure (l'autocollant garde sa couleur noire).

2 AUTOCOLLANT MAGNETIQUE - FEUTRES-CRAIES

// **Ecrire** avec des feutres-craies. Nous conseillons d'utiliser les feutres blancs de Legamaster (ne pas utiliser des craies pour tableaux, car ceux-ci causent des traces).

// **Nettoyer** avec l'éponge livrée (mélamine) + un peu de vinaigre de nettoyage et du détergent.

3 AUTOCOLLANT MAGNETIQUE - WHITEBOARD

// **Ecrire** avec des feutres whiteboard.

// **Nettoyer** avec un chiffon sec ou humide.

* **LES MARQUES DE COLLE MURALE RECOMMANDÉES SUIVANTES** sont livrables dans les magasins professionnels de peinture et de papier peint ou sur notre site web.

BE & NL: Bison of Perfax; wand&klaar behanglijm voor textiel & vinyl

FR: Metylan Ovalit TM; colle prête à l'emploi pour textile et vinyl

DE: Metylan Ovalit TM; Kleber für Textil- und Vinyltapeten

UK: Bartoline; ready mixed wallcovering paste

USA: Roman's Golden Harvest; GH-34 ready-to-use paste for unpasted wallpaper